


Notice d'installation du dispositif

Étape 1

Branchement du boîtier

- Branchez votre boîtier à une alimentation électrique (entrée 5V).
- Reliez votre boîtier à votre téléviseur (port HD) à l'aide du câble HDMI fourni.
- Le boîtier se lancera automatiquement.

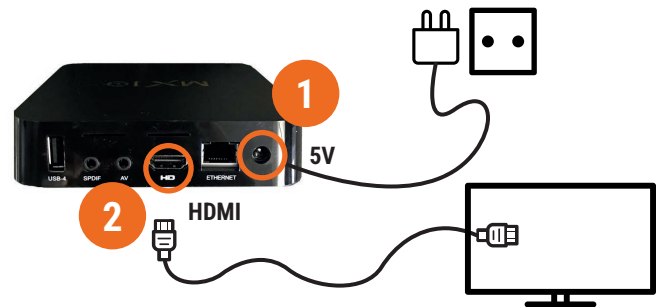



Étape 2

Connexion du boîtier à internet


- Sur la **télécommande de votre téléviseur**, sélectionnez l'entrée HDMI adéquate dans vos paramètres ou à l'aide du bouton « source » ou « input ».
- Un message « veuillez vérifier votre connexion » apparaît.
- Appuyez sur le bouton  de la **télécommande du boîtier**.
- L'écran d'accueil Med+TV apparaît.
- Deux possibilités :
 - A connexion en Wi-Fi,
 - B avec un câble Ethernet




- A **En Wi-Fi**
 - A l'aide de la **télécommande du boîtier**, rendez-vous dans les « Paramètres ».

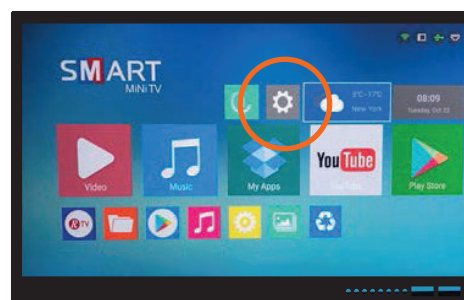


Sélectionnez le menu « réseau ».

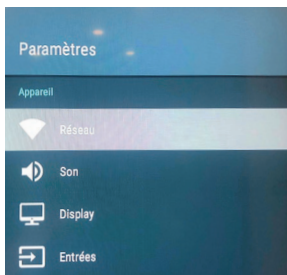

Activez votre réseau Wi-Fi à l'aide de la télécommande.

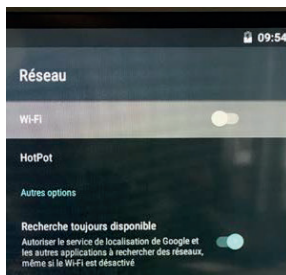


Une fois sur votre réseau, appuyez sur la touche « OK » afin de procéder à l'authentification.

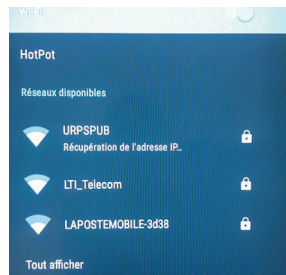



Vous serez ensuite invité à saisir le mot de passe de votre réseau Wi-Fi en naviguant avec les flèches de votre télécommande.

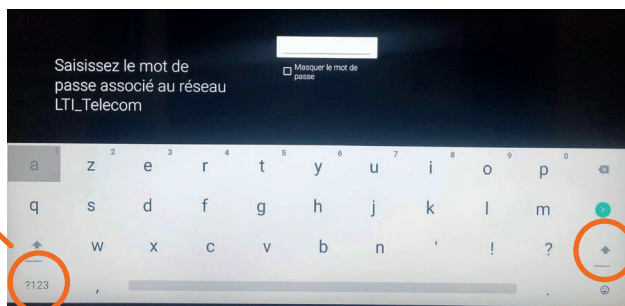

Si votre mot de passe contient des chiffres ou des caractères particuliers, appuyez sur la touche « ?123 » du clavier virtuel.



Pour les caractères en majuscule, appuyez sur la touche .

Lorsque la saisie du mot de passe est terminée, validez avec la touche : 

B avec un câble Ethernet

- Utilisez un câble Ethernet RJ-45 pour relier le boîtier (port Ethernet) à votre prise d'alimentation internet.




Ethernet

Étape 3

Mise en route du boîtier

- Débranchez - patientez 5 secondes - rebranchez votre boîtier.
- L'application se lance automatiquement, vous pouvez désormais visionner vos contenus.

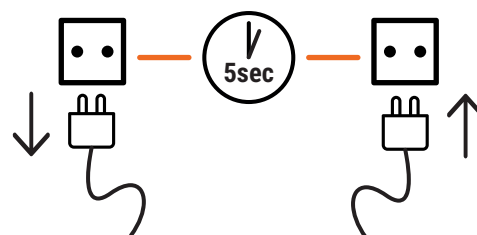

Pour une utilisation optimale, à la fin de la journée éteignez seulement l'écran de votre téléviseur. Il n'est pas nécessaire d'éteindre le boîtier.

Contact : med+tv@urpsml-na.org